

Vergaser reinigen

Vorbereitung:

Sauberer Arbeitsplatz

Schlitz Schraubenzieher / 10er Ringschlüssel oder ähnliches

Reinigungsmittel (z.B. Vergaserreiniger, Waschbenzin, Bremsenreiniger) und Schüssel vorhanden


Wenn möglich Druckluft in der Dose oder Kompressor zur Hand




Benzin abgelassen und Vergaser ausgebaut

Vergaser reinigen:

1. Vergaser äußerlich reinigen
2. Schwimmerkammer öffnen hierzu Schraube entfernen (Bild 1 Schraube A)
3. Schwimmer entfernen (Stift entnehmen Bild 2 Pos. A / Bild 3 Schwimmer entfernt)
4. Düse und Düsen Stock entfernen (Bild 4 und 5)
5. Vergaser mit Düsen in Reinigungsmittel einlegen (Ohne Dichtung)
6. Vergaser allgemein, Düsen und Nebengänge durchblasen (Bild 5 Pos.A, Bild 6 und 7)
7. Düsen und Nebengänge auf Sauberkeit prüfen und falls nötig mit feinem Draht oder Düsennadeln reinigen
(Bild 5 Pos. A und Bild 6/7)
8. Düsenstock und Düse einsetzen und anziehen (Bild 4 und Bild 5 Pos.A)
9. Schwimmer wieder einsetzen (Bild 2 und 3)
10. Dichtung sauber einlegen und Schwimmerkammer aufsetzen und festschrauben.
(Darauf achten, dass die Ablassschraube so angebracht ist, dass das Benzin im eingebauten Zustand abgelassen werden kann) (Bild 3 Pos. A und Bild 1 Pos.B)
11. Vergaser einbauen

Bilder:

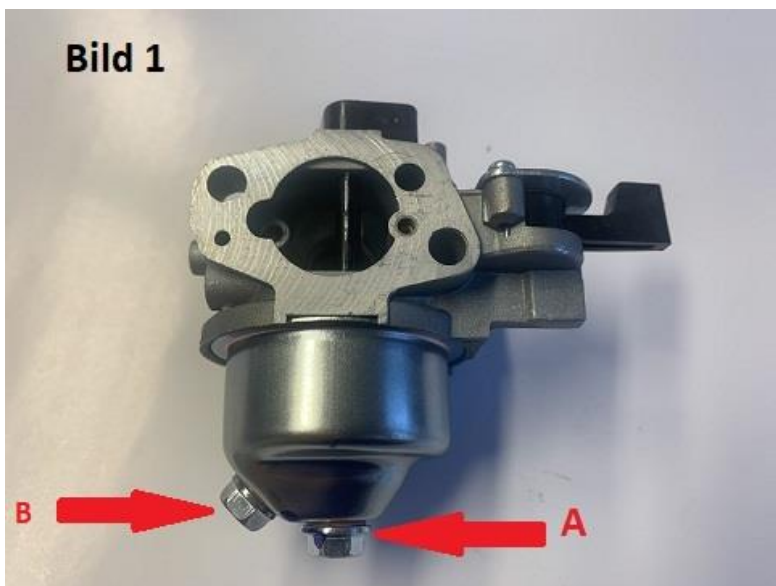

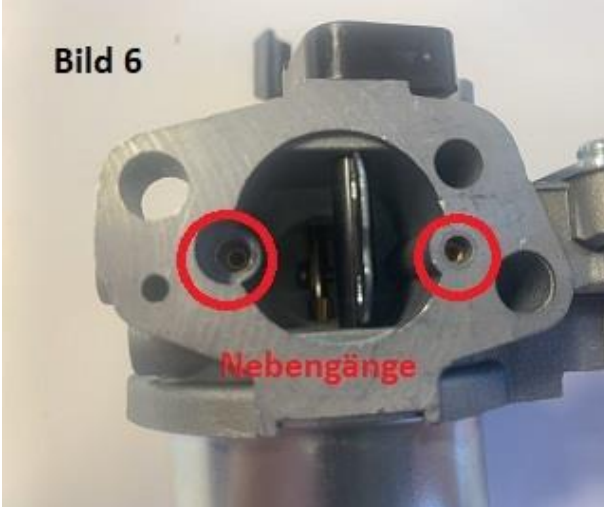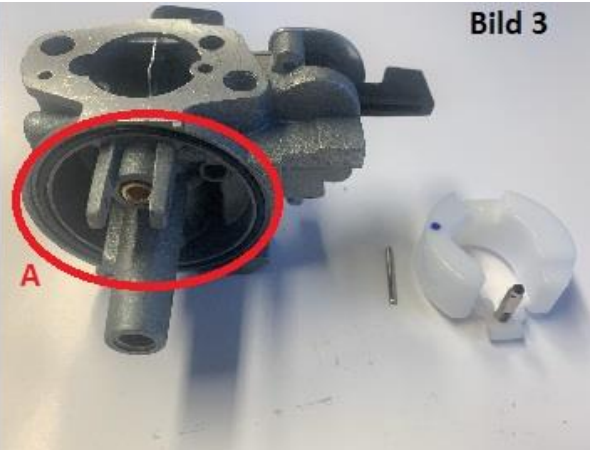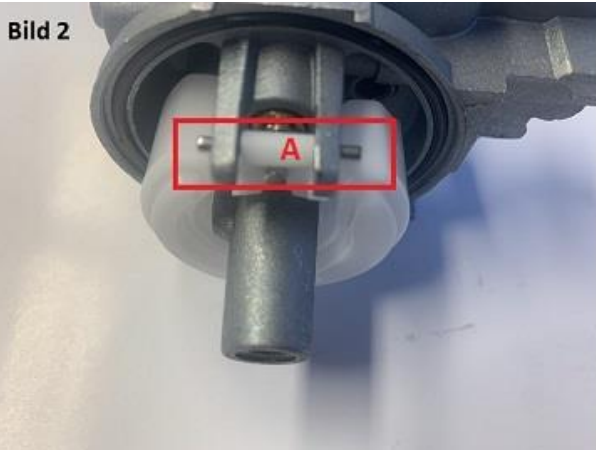

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung:
Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen
Telefon 08223/4002-99
Telefax 08223/4002-58
service@scheppach.com
www.scheppach.com

Info: Vergaser können von Abbildung leicht abweichen.



Reparaturen und Einstellarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung und auf dem Gerät. Lesen Sie vor Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten und Einstellarbeiten immer die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.