

E-Starter vom Rasenmäher funktioniert nicht

Fehlerbild: Rasenmäher lässt sich mit E-Starter nicht starten, aber mit Seilzug kann der Mäher gestartet werden

Mögliche Ursache: Steckverbindung vom Kabelbaum hat sich gelockert


Überprüfen Sie bitte folgende Punkte:



Den Ladestatus des Akku's prüfen.




Der Startknopf sollte grün leuchten, sobald dieser gedrückt wird.

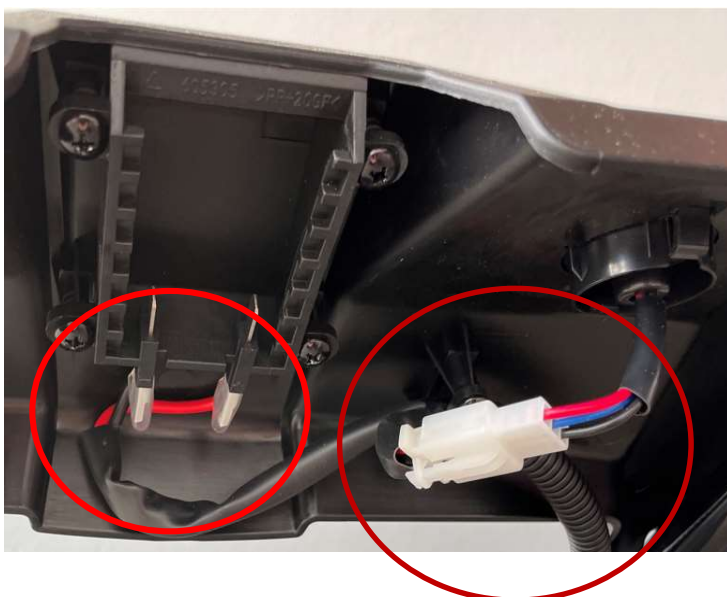

Überprüfen Sie die Steckverbindungen, möglicherweise hat sich eine gelockert.



Schneiden Sie die beiden Kabelbinder vom Kabelbaum auf und schieben die die Schutzülle nach oben

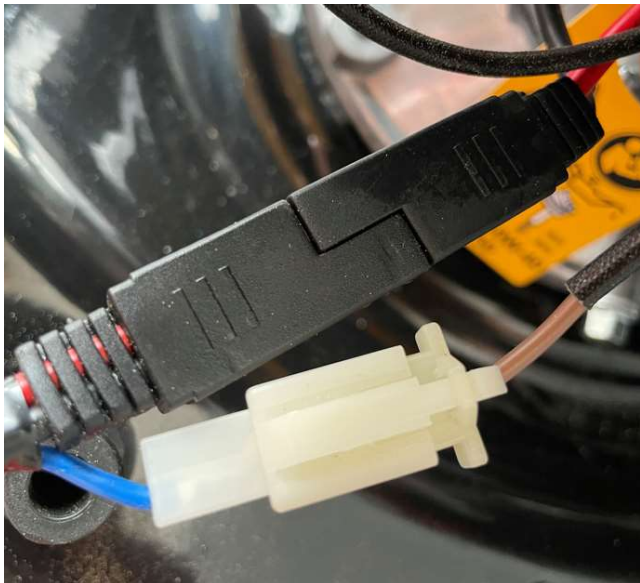

Überprüfen Sie auch diese Steckverbindung, möglicherweise hat sich diese gelockert.